

HEIMMISCH

make yourself at **HOME**

MULTI QUICK
HBM- 356


Multi Quick HBS- 356



- قدرت 700 وات
- دارای ظروف 500 و 1250 میلی لیتری
- گوشتکوب برقی
- همزن برقی
- پارچ مدرج
- قابلیت خردکردن یخ
- قابلیت تنظیم سری دستگاه
- دارای پایه رومیزی
- دارای ظرف پیرکس خردکن

Multi Quick HBM- 356

نمودار نام و موقعیت اجزای اصلی:

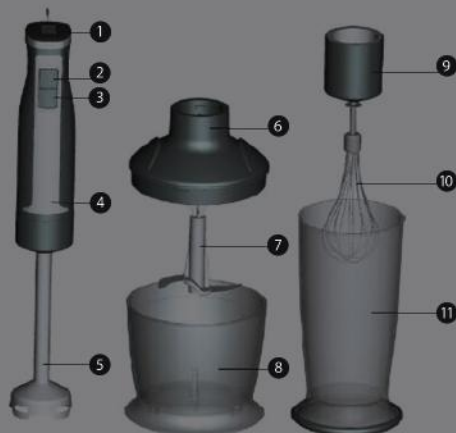

- دوشاخه برق (1)
- کلید I (2)
- کلید II (3)
- دستگاه موتور (4)
- دسته گوشکوب (5)
- رابط دستگاه خرد کن (6)
- تیغه خردکن (7)
- کاسه دستگاه خردکن (8)
- رابط دستگاه همزن (9)
- همزن (10)
- ظرف استوانه ای 60 میلی گرم (11)

make yourself at **HOME**

 **HEIMISCH**



Multi Quick HBM- 356

توصیه های ایمنی:

- وقتی از یک وسیله الکتریکی استفاده می کنید، برای کاهش ریسک آتش سوزی و خطر برق گرفتگی یا صدمه بدنی باید دستورات ایمنی به دقت رعایت شود و مطمئن باشید با خواندن این دستورالعمل قبل از استفاده از این محصول این اطمینان را به شما می دهد که بهترین خرید را داشته اید.
- شما می بایست توصیه های ایمنی پایین را رعایت کنید: همه دستورالعمل را بخوانید.
- قبل از اینکه دستگاه را به پریز برق وصل می کنید بررسی کنید که آیا ولتاژ شما با درجه لیبل وسیله مطابقت می کند.
- وقتی وسیله نزدیک کودکان در حال استفاده است مراقب

Hand Blender HBM- 356

کودکان باشید.

- تیغه ها تیز هستند مراقب باشید.
- هرگز دستگاه در حال روشن را به حال خود رها نکنید.
- اگر سیم یا کابل برق آسیب دیده است هرگز سعی نکنید که خودتان تعمیرش کنید لطفا با خدمات مسئول تماس بگیرید.
- از لوازم جانبی که خود کارخانه سفارش نداده است استفاده نکنید چون ممکن است موجب آتش سوزی یا صدمه بدنی یا برق گرفتگی شود.
- سیم برق را روی لبه تیزمیز یا پیشخوان یا سطح داغ مثل بخاری رها نکنید.
- تا قبل از اینکه دستگاه را روی هم نصب نکردید آن را به برق نزنید و متقابلا تا زمانی که دستگاه را از برق نکشیدید اجزا را از هم جدا نکنید.



Multi Quick HBM- 356



- زمان کوتاه (short time) زمان مورد استفاده شما است وسیله را بیش از یک دقیقه استفاده نکنید و برای غذاهای سفت بیش از ده ثانیه طول نکشد.
- از این وسیله افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا معلول ذهنی هستند استفاده نکنند مگر اینکه آنها دستورالعمل را از اشخاص مسئول جهت ایمنی دریافت کرده باشند.
- بدون وقفه بیش از سه بار آن را فشار ندهید و اجازه بدهید قبل از اینکه مراحل طی شود به دمای اتاق برسد. در فضای باز استفاده شود.
- قبل از تمیز کردن از برق بکشید.
- برای جلوگیری از آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمه بدنی گوشتکوب یا سیم آن را زیر آب یا هر مایع دیگه ای نبرید.
- این وسیله فقط جزو وسایل خانگی است.



Multi Quick HBM- 356

دستورالعمل:

- بعد از برداشتن پکیج مطمئن باشید که محصول کامل و سالم است و همه لوازم جانبی آن موجود است. هرگز از وسیله ای که آسیب دیدگی آن قابل مشاهدۀ است، استفاده نکنید و با خدمات شرکت تماس بگیرید.
- اجزا را به هم وصل کنید و بررسی کنید که نیروی اصلی که ولتاژ ایجاد می کند با مقدار درجه ای که روی لیبل موجود است هماهنگ باشد. اگر ولتاژ برق با دو شاخه هماهنگ نباشد باید دو شاخه دیگه ای جایگزین شود که از نوع مناسبی باشد یا کلیه اتصالاتی با کیفیت بهتری جایگزین کنید.

Multi Quick HBM- 356

استفاده از گوشتکوب:

- گوشتکوب برای آماده کردن پوره و چاشنی و سوپ ها کاملاً مناسب است و همچنین برای مخلوط کردن غذاهای نوزادان خیلی مناسب است.
- الف) دسته گوشتکوب را داخل موتور وارد کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا داخل موتور قفل شود.



- ب) اجزا را داخل ظرف استوانه ای قرار دهید و برای جلوگیری از لرزش تیغه باید اجزا را محکم وارد دستگاه قرار دهید و آن را سفت کنید. شما می توانید گوشتکوب را در ظرف استوانه ای قرار دهید و استوانه بهتر از هر وسیله ای دیگه ای هست.





Multi Quick HBM- 356

- (ج) برای روشن کردن وسیله دکمه 1 یا 11 فشار بدهید.
- (د) دسته را با آرام حرکت دادن دستگاه به طرف بالا و پایین در داخل دایره وارد کنید.



استفاده از همزن:

- همزن کاملاً برای غذاهای سخت مناسب است
مانند: همزدن گوشت، پنیر، پیاز، گیاهان، سیر، هویج، گردو و بادام، غیره ...

هشدار:

”تیغه ها تیز هستند وقتی تیغه ها را در دست دارید خیلی مراقب باشید.“

- (الف) تیغه خردکن را در کاسه خردکن قرار دهید و دسته را در کاسه به طرف پایین فشار دهید و آن را محکم کنید.
- (ب) مواد را داخل کاسه خرد قرار دهید و تکه ها نباید



Multi Quick HBM- 356

بیشتر از 2 سانتی متر باشد.

- (پ) رابط دستگاه خرد کن را بر روی کاسه خرد کن قرار دهید.



- (ج) دستگاه موتور را در کاسه خرد کن ببندید و برای نصب به قسمت نصب دستگاه خرد کن مراجعه کنید.



- (د) وسیله را با فشار دادن دکمه های ۱ یا ۱۱ روشن کنید.



make yourself at **HOME**

Multi Quick HBM- 356

استفاده از همزن:

- همزدن برای هم زدن کرم یا سرشیر یا هم زدن سفیده تخم مرغ و مخلوط کردن دسر مناسب است.
- الف) همزدن را در رابط دستگاه همزن وارد کنید.
 - ب) دستگاه همزن را به دستگاه موتور وصل کنید و دسته گوشکوب را نصب کنید.



- پ) کلید ۱ را برای دسته گوشت کوب فعال کنید و کلید ۱۱ را بعد از 30 ثانیه برای جلوگیری از تکان خوردن دستگاه



Multi Quick HBM- 356

روشن کنید.

تمیز کردن و نگهداری:

- قبل از تمیز کردن وسیله را از برق بکشید و اجزا را از هم جدا کنید.
- دستگاه را کاملاً با پارچه نمدار تمیز و سپس خشک کنید، آن را زیر آب نبرید، سایر اجزا را می‌توانید داخل ماشین ظرف شویی یا سینک ظرف شویی قرار دهید.
- اگر غذاها به راحتی از تیغه‌ها یا همزن پاک نمی‌شوند ظرفی را پر از مایع ظرف شویی کنید و آن را داخل ظرف قرار دهید و قبلش دو شاخه را از برق بکشید.
- قسمت انتهایی همزن یا تیغه را زیر آب کنید و قبلش آن را از برق بکشید، زیر آب بگیرید و بعد خشک کنید.
- وقتی برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید،



Multi Quick HBM- 356

- آن را تمیز کنید و در مکان خشکی برای جلوگیری از خراب شدن نگهداری کنید.
- هشدار: لبه های دسته خیلی تیز هستند، موقع تمیز کردن خیلی مراقب باشید.



Multi Quick HBM- 356

لیست غذاهای که این دستگاه برای آنها کاربرد دارد:
● برای 50 میلی لیتر کاسه خرد کن:

غذا	بالاترین درجه	زمان مناسب برای عمل
گوشت	300	15
گیاهان	50	10
گردو، بادام	150	10
پنیر	100	10
نان	80	10
پیاز	200	10
بیسکویت	150	10
میوه های نرم	200	10